

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ハイゼットカーゴ ハイルーフ車 (S321V/331V) 2017年11月～
------	--

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアウイング本体	1	④	両面テープ t0.8×3m	1
②	アブセットボルト M6×20	2	⑤	プライマー	1
③	防水ワッシャー	2	⑥	スポンジテープ t3×5×150	1
			⑦	アルミテープ	1

取付方法


1

- ①リアウイングを車両に仮セットして取付位置の確認をして、外してください。
- 図を参考にして、①リアウイング裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアウイング裏面の④両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- プライマーが乾燥したら①リアウイング裏面に④両面テープを貼ってください。
- 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①リアウイング裏面の穴位置に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて車両前方方向に出るように貼ってください。



2

- 図を参考にして、①リアウイングを位置確認しながら車両にセットしてください。リアウインド上部が左右均等になる様に。
- 図を参考にして、型紙を粘着力の強いテープにて、車両ルーフにしっかりと貼り付けてください。
- 型紙が車両ルーフから剥がれないように、しっかりと押さえながら、①リアウイングを車両から外してください。

左右均等になる様に位置決めする

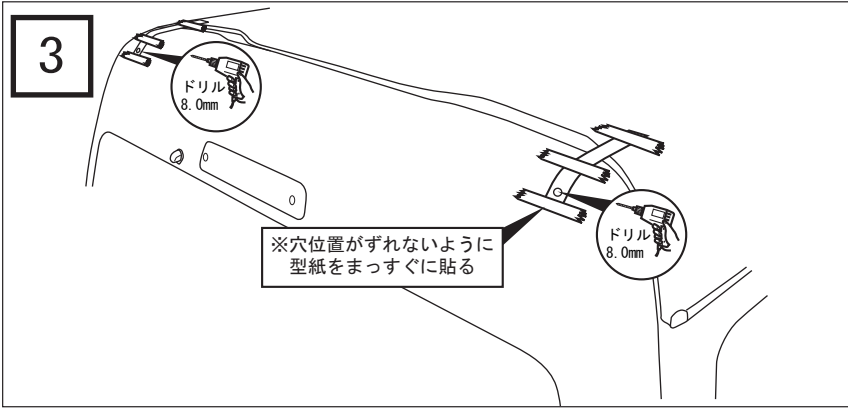


1. 図を参考にして、型紙に位置がずれないように穴位置の近くにしっかり貼ってください。
2. 図を参考にして、型紙の穴位置にドリル(8.0mm)にて穴開けしてください。

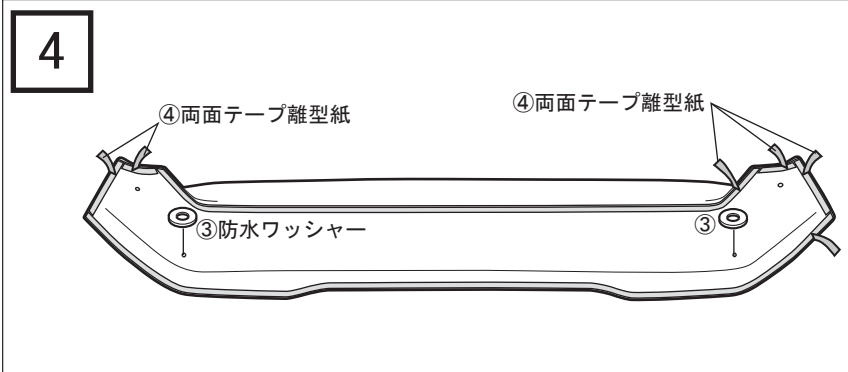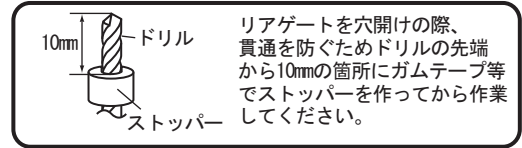

1. 図を参考にして、リアウイング裏面の取付穴位置に③防水ワッシャーを貼ってください。
2. を参考にして、①リアウイング裏面に貼った④両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。

※純正のスポイラーを外して取り付ける場合は、取付穴の周りにスポンジテープを貼ってください。また、それ以外の穴はアルミテープを貼って防水処理してください。

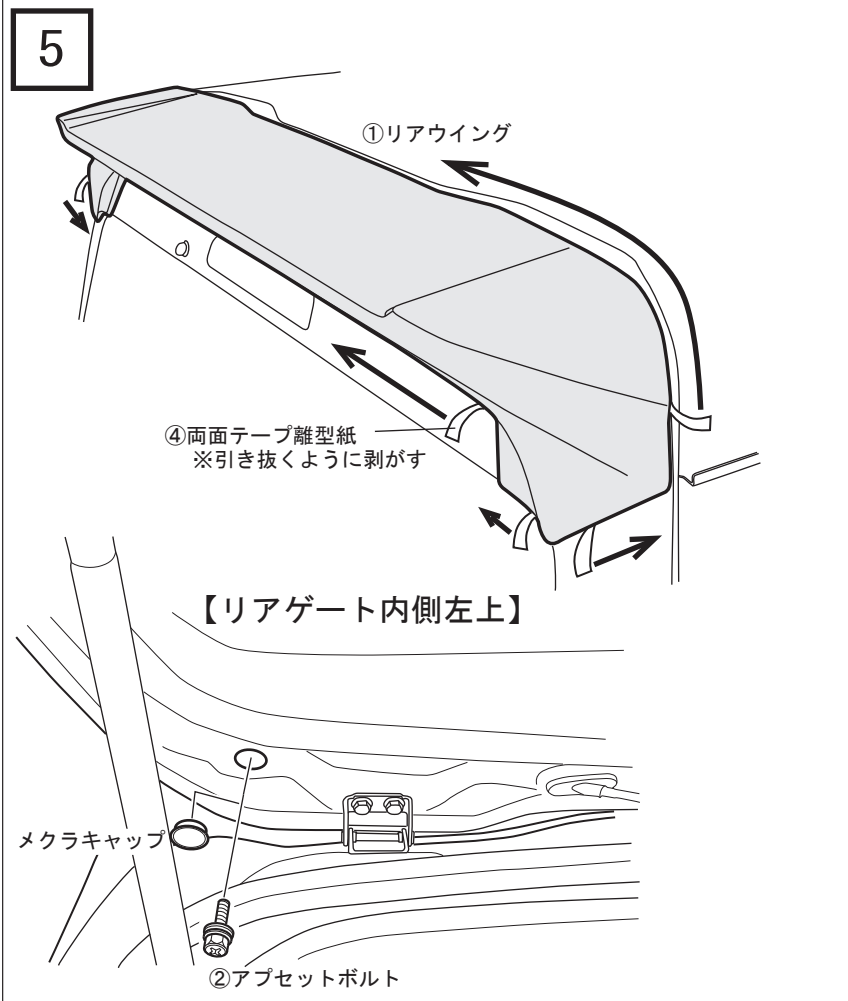

1. 図を参考にして、車両リアゲートを開けて、メクラキャップを外してください。(左右両方)
2. 図を参考にして、①リアウイングを再度、取付位置を確認して車両にセットしてください。
3. ①リアウイングを押さえて車両リアゲートを開けて、内側穴位置から②アプセットボルトにて仮固定してリアゲートを閉じてください。
4. もう一度、取付位置を確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。

アドバイス
●両面テープ離型紙は、②アプセットボルトを本締めする前に全て剥がしてください。先に締め付けると、両面テープの離型紙が剥がせなくなることがあります。

5. 車両リアゲートを開けて、仮固定していた②アプセットボルトを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
6. リアゲートを開けてメクラキャップを取り付けてください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。