

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU タントカスタム (LA600S/610S)
------	-----------------------------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ボンネットスポイラー本体	1	③	タッピングビス 4×16 (長い)	2
②	タッピングビス 4×12 (短い)	2	④	両面テープ	1
			⑤	プライマー	1

取付方法

- 1**
1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①ボンネットスポイラー裏面の④両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
 2. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面に④両面テープを貼ってください。

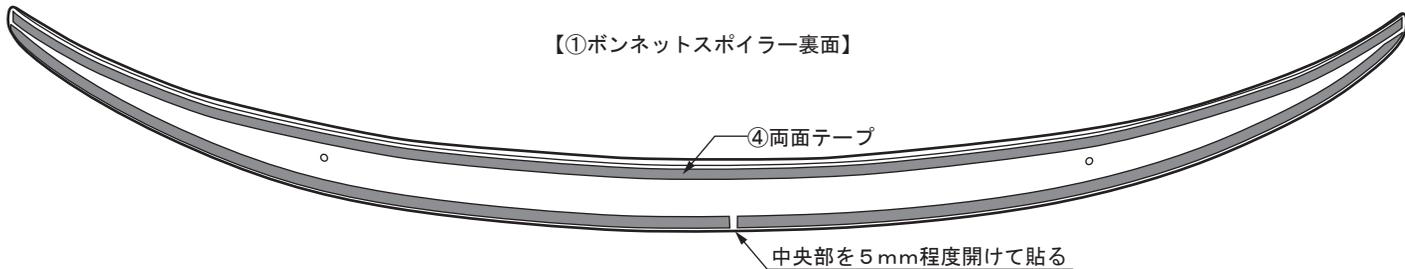


- 2**
1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットにセットし、取り付け位置を確認してください。
 2. 両面テープの離型紙を少し剥がして折り曲げ、取付位置を確認しながら、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットに乗せてください。
 3. 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①ボンネットスポイラー全面を十分に圧着してください。
 4. 図を参考にして、ボンネットを開き、角から320mm、端の幅のセンター位置にドリル(3.5mm)にてボンネット、及び①ボンネットスポイラー底面に穴開けをしてください。(左右各1か所)

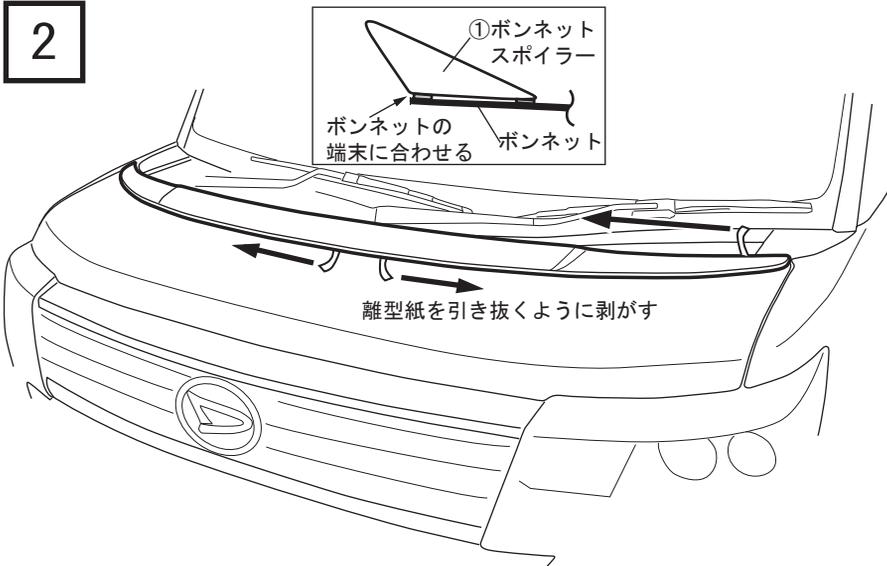

ドリル
10mm
ストッパー

ボンネット及びボンネットスポイラーを穴開けの際、ボンネットスポイラー上面の貫通を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

●穴開け位置は、タッチアップ等してください。

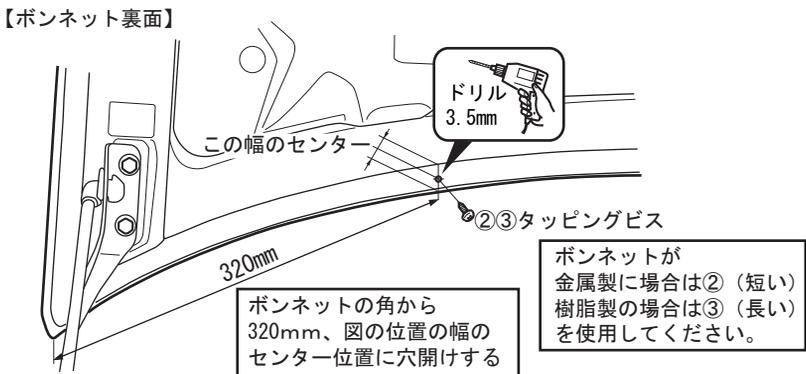

5. 穴開け位置をボンネットが金属製の場合は②タッピングビス(短い)にて、樹脂製の場合は③タッピングビス(長い)を使用して締め過ぎに注意しながら、固定してください。

●使用するビスを間違えないようにしてください。ボンネットスポイラーにかからなかったり、突き抜けたりすることがあります。