

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	SUZUKI エブリイ ワゴン (DA17W)
------	----------------------------

●必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。 **注意**

- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
- 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントハーフ スポイラー本体	1	⑧	ゴムワッシャー t=2mm	4
②	取付ステー	2	⑨	ゴムワッシャー t=3mm	2
③	トラスビス M6×15	4	⑩	フィッティングモール (グレー) (黒)	1
④	フランジナット M6	4	⑪	エンブレム	1
⑤	タッピングビス 4×16	4	⑫	アルミネット	1
⑥	両面テープ t1.2×2m	1	⑬	タッピングビス (SUS) 4×16	2
⑦	プライマー	1			




【LEDライトセット※別売】


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	LEDライト (白 or 青)	2	③	ギボシ端子セット	1
②	電源コード	2			

取付方法

1

1. 図を参考にして、①フロントスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①フロントスポイラー裏面の⑤両面テープ貼付け部に⑥プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑩フィッティングモールを貼ってください。※左右各2ヶ所
※⑩フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。
3. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑥両面テープを貼ってください。
※⑩フィッティングモールに重ならないように貼ってください。
4. 図を参考にして、①フロントスポイラーに付属の⑫ネットを取り付けてください。

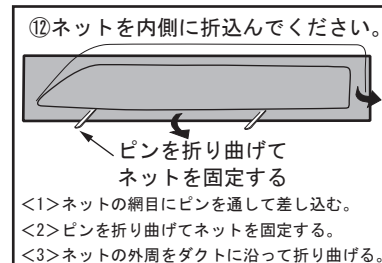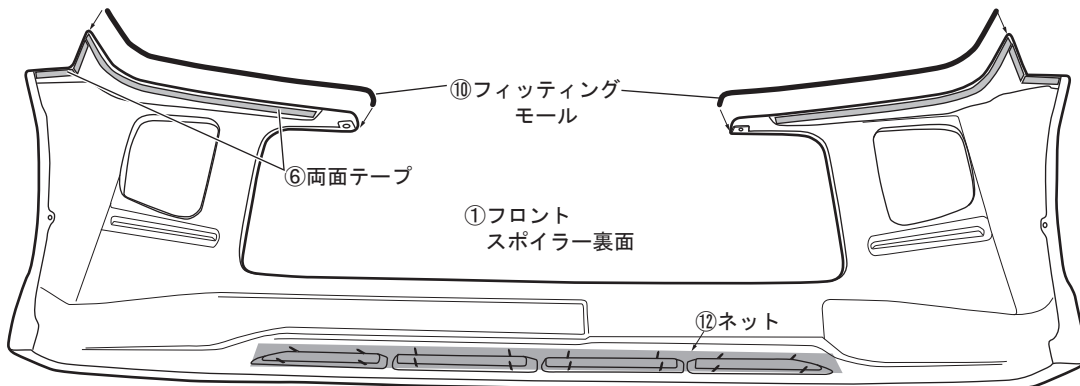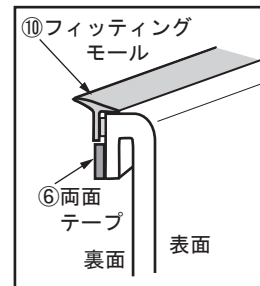

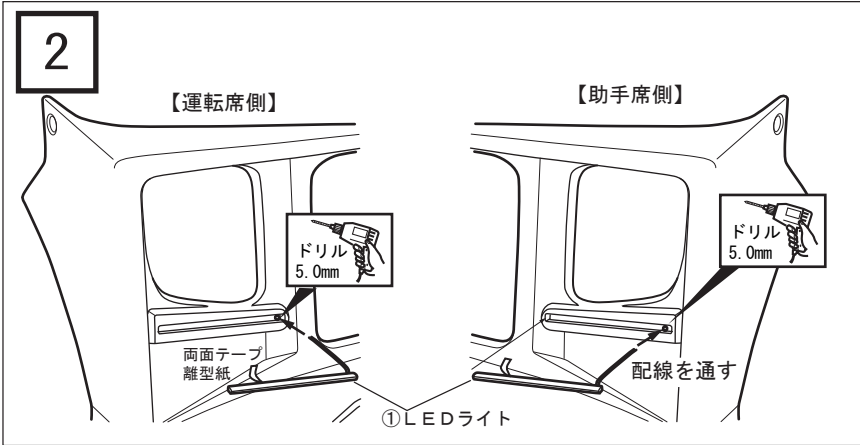


●取付作業を始める前にLEDライトの点灯テストを行ってください。

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーのLEDライトを取り付ける凹部の端にLEDライトの配線を通す穴をドリル(5mm)にて穴開けしてください。
※この際、運転席側は凹部の中央側に、助手席側は凹部の外側に穴を開けてください。
2. 図を参考にして、穴に配線を通して、①LEDライトの表面の両面テープの離型紙を剥がして、①フロントスポイラーの凹部に収まる様に貼りつけてください。

●電源は、電源ハーネスを使用して、お好みの位置に接続してください。
赤線：プラス+ 黒線：マイナス-

- 3**
1. 図を参考にして、ナンバープレートを外し、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部、中央上部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(計6ヶ所)
 2. ①フロントスポイラーを車両から外して、両面テープの離型紙を少し剥がして折り曲げてください。
 3. ①フロントスポイラーを車両にセットして穴開けした部分を⑤タッピングビスにて仮固定してください。
※⑦⑧ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要の枚数を使用してください。
 4. 再度取付位置を確認して、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
 5. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステー取付位置の車両樹脂クリップを外して、②取付ステーを③トラスボルト、④フランジナットにて取り付け、①フロントスポイラー下面の穴位置を合わせて③トラスボルト、④フランジナットにて、仮固定してください。
 6. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
 7. ①フロントスポイラー中央の凹部に⑪エンブレムを貼ってください。
 8. 両サイドフェンダー部の丸凹部の中心にドリル(3.2mm)にて車両バンパーまで貫通穴開けして、⑬タッピングビス(SUS)にて固定してください。
 9. ナンバープレートを既存のボルトにて取付けてください。

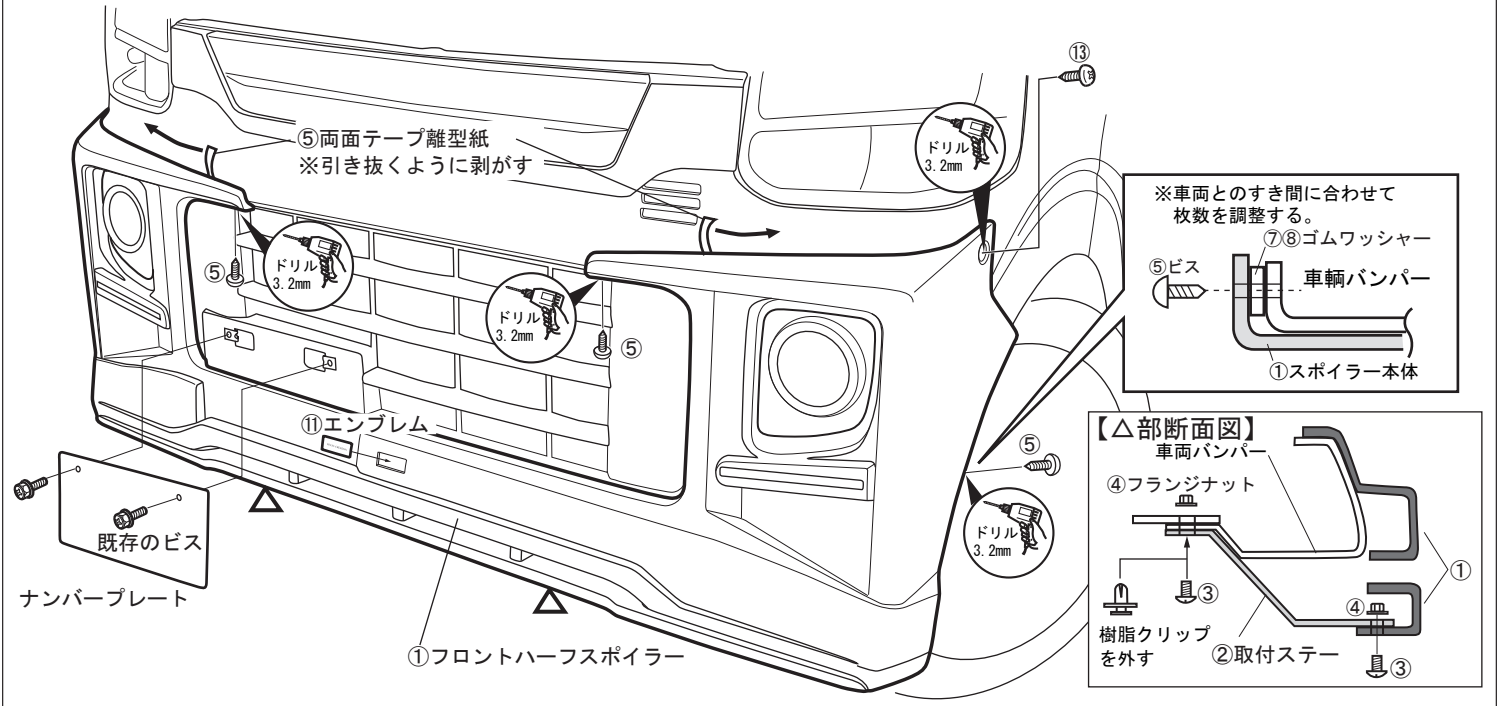

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。